

SOREX Digitalzylinder SMART PRO

Kurzanleitung

In dieser Kurzanleitung wird die Montage des SOREX Digitalzylinder SMART PRO und das Anlernen von Benutzerkarten erklärt. Mehr Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.sorex.eu, oder über unseren Support.

Montage des Zylinders an der Tür

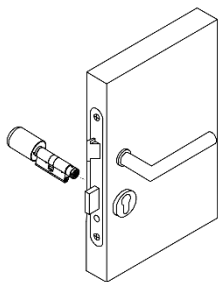


Abbildung 1: Den Zylinder einsetzen

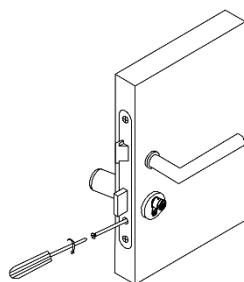


Abbildung 2: Den Zylinder fixieren

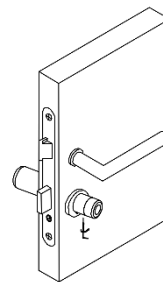


Abbildung 3: Den Knauf befestigen

1. Trennen Sie den Knauf auf der Außenseite vom Zylinder.
2. Führen Sie den Zylinder durch das Schlüsselloch (Abbildung 1). Drehen Sie dazu die Schraubennase auf der Außenseite des Zylinders nach unten.
3. Fixieren Sie den Zylinder mit der mitgelieferten langen Schraube (Abbildung 2).
4. Stecken Sie den äußeren Knauf wieder auf den Zylinder.
5. Benutzen Sie den mitgelieferten Innensechskantschlüssel, um den Knauf am Zylinder leicht zu fixieren (Abbildung 3).

Benutzerkarte anlernen

1. Halten Sie die Program-Master-Karte für ca. eine Sekunde ans Lesefeld, um den „Berechtigten-Modus“ des Schließgeräts zu starten. Es erfolgt nun ein kurzer Signalton und ein grünes Licht leuchtet kurz auf.
2. Sie können nun beliebig viele Schließmedien hintereinander berechtigen, indem Sie jedes Schließmedium einzeln ca. eine Sekunde lang in das Lesefeld des Schließgeräts halten. Es erfolgt erneut ein Bestätigungston und leuchtet kurz grün auf.
3. Halten Sie die Program-Master-Karte erneut ca. eine Sekunde ans Lesefeld des Schließgeräts, um den „Berechtigten-Modus“ des Schließgeräts zu beenden.

Alle Schließmedien, die an das Lesefeld gehalten wurden, sind nun berechtigt, dieses Schließgerät zu öffnen.



Benutzerkarten entfernen

1. Halten Sie die Program-Master-Karte für ca. eine Sekunde ans Lesefeld um den „Berechtigten-Modus“ des Schließgeräts zu starten. Es erfolgt nun ein kurzer Signalton und ein grünes Licht leuchtet kurz auf.
2. Sie können nun beliebig viele Schließmedien hintereinander berechtigen, indem Sie jedes Schließmedium einzeln ca. zwei Sekunden lang in das Lesefeld des Schließgeräts halten. Es erfolgen diesmal zwei Signaltöne und leuchtet zweimal grün auf.
3. Halten Sie die Program-Master-Karte erneut ca. eine Sekunde ans Lesefeld des Schließgeräts, um den „Berechtigten-Modus“ des Schließgeräts zu beenden.

Alle Schließmedien, die an das Lesefeld gehalten wurden, sind nun nicht mehr berechtigt, dieses Schließgerät zu öffnen.

Alle Schließmedienberechtigungen gleichzeitig löschen

1. Halten Sie die Program-Master-Karte für ca. für fünf Sekunden ans Lesefeld. Es erfolgen zwei kurze Signaltöne und leuchtet zweimal grün auf.
2. Entfernen Sie den Program-Master aus dem Lesefeld des Schließgeräts.

Es sind nun aus diesem Schließgerät alle Schließmedienberechtigungen gelöscht, die mit diesem Program-Master hinzugefügt wurden.